


Merkblatt 89er-Buttons

Ihre Vorlage:

Verwenden Sie den cmyk-Farbraum, da beim rgb-Farbraum Farbdifferenzen entstehen. Leichte Farbabweichungen sind immer möglich (Druckereinstellungen, Bildschirm-darstellung). Ihre Buttons werden auf einem Farblaser-Drucker gedruckt.

Schicken Sie nur einzelne Muster-Buttons (Originalgrösse, sonst keine Qualitätsgarantie), die Einteilung für den Ausdruck erfolgt kostenlos durch mich. Sollten weitere Anpassungen nötig sein, werden diese verrechnet.

Farbflächen, Hintergründe, Logos etc., die bis ganz an den Rand eines Buttons kommen, müssen mind. 3 mm über den Buttonrand hinaus reichen, da sonst sogenannte «Blitzer» entstehen können. Es empfiehlt sich, Schrift oder Logos nicht bis ganz an den Buttonrand zu setzen. Die Buttons werden schöner, wenn man ca. 3 mm Luft lässt.

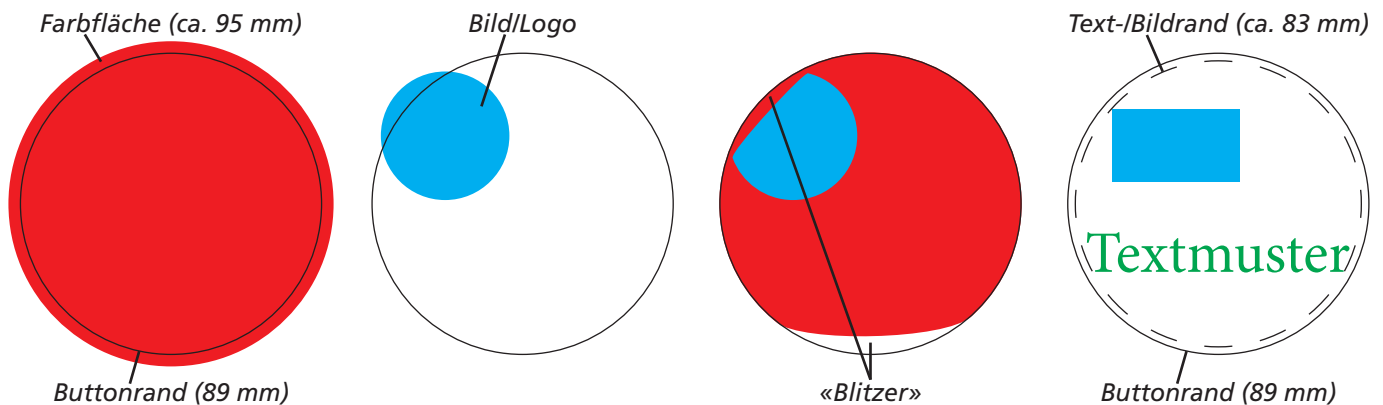

Wichtig: Entfernen Sie Button- und Text-/Bildrand bevor Sie mir die Datei schicken!


Wenn Sie möchten können Sie mir zwei Versionen Ihrer Datei/en schicken, eine mit dem Button-Kreis und eine ohne.

Datenformate:

Senden Sie mir den/die gewünschten Button/s nur als pdf-, eps-, tif- oder jpg-Datei. Word-, Excel, PPS- und weitere Formate werden abgelehnt. Je höher die Auflösung, umso besser das Resultat.

Sie liefern die Buttons ausgedruckt:

Hier müssen Sie beachten, dass Sie Button- und Text-/Bildrand ebenfalls löschen. Dafür müssen Sie einen Stanzkreis um die Buttons legen. Dieser hat einen Durchmesser von 101 mm. Wichtig: Nur Papier bis 100 g/m² verwenden!

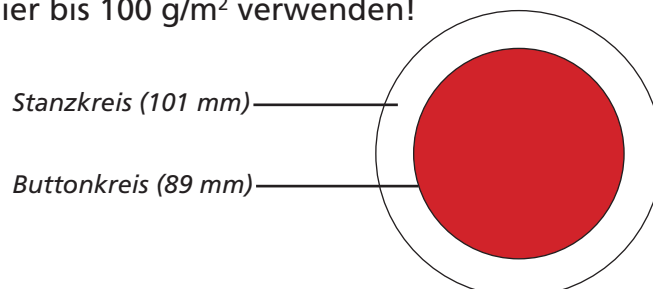

Wenn ich Ihre Buttons gestalten soll:

Schreiben Sie mir, was auf die Buttons soll, also Text (wie lautet er), Logo (gleich mitschicken), was für eine Gestaltung und was für Farben Sie möchten.